






---

## ELEKTRIČNI NOŽ


---

# UPUTE ZA UPORABU

[www.tefal.hr](http://www.tefal.hr)  
[www.seb.hr](http://www.seb.hr)

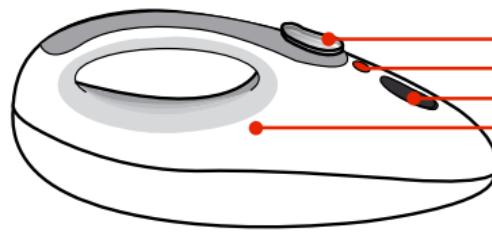


Sl. 1

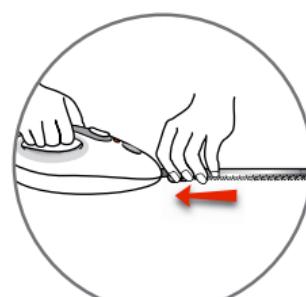

Sl. 2



Sl. 3

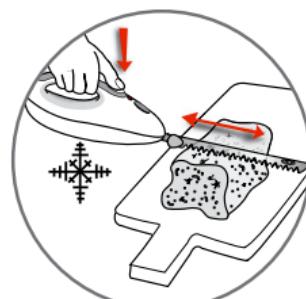

Sl. 4



Sl. 5

## OPIS

1. Prekidač za uključenje/isključenje
2. Signalno svjetlo
3. Tipka za odvajanje noževa
4. Kućište motora
5. Držači noževa
6. Standardni noževi
7. Zakovica noža
8. Noževi za rezanje zamrznutih namirnica  
(\*ovisno o modelu)

## UPORABA

1. Primite noževe za tupi dio. Povežite ih zajedno tako da zataknete zakovicu jednog noža u otvor drugog (slika 1). Držači moraju biti na vanjskoj strani noževa.
2. Isključite uređaj i umetnite krajeve noževa (tako da je nazubljena strana okrenuta prema dolje) u kućište uređaja (4). Gurnite ih do kraja držeći noževe za držače (5) (slika 2). Kada su noževi pravilno umetnuti, popustite pritisak na držače i pustite da se uklope do kraja. Začut ćete "klik" kada se noževi pravilno uklope u kućište.
3. **Za rezanje standardnim nožem** (slika 3): Priključite uređaj na električnu mrežu. Signalno svjetlo (2) će se upaliti. Uključite uređaj pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje (1). Namjestite nož na namirnicu koju želite rezati i pritisnite prema dolje (slika 3).
4. **Za rezanje duboko smrznutih namirnica** (slika 4) (ovisno o modelu): Priključite uređaj na električnu mrežu. Signalno svjetlo (2) će se upaliti. Uključite uređaj pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje (1). Namjestite nož na namirnicu koju želite rezati. Kako biste olakšali rezanje pomičite uređaj poput običnog noža (naprijed-nazad).

**Ne rabite uređaj neprekidno duže od 10 minuta.**

**Isključite uređaj prije odvajanja noževa.**

**Držite djecu podalje od uređaja i noževa.**

5. ISKLJUČITE uređaj prije odvajanja noževa. Pritisnite tipku za odvajanje noževa (3), i istovremeno uhvatite noževe za držače (A) te ih izvucite iz kućišta uređaja (slika 5).

## ČIŠĆENJE

- Povucite jedan nož uz drugi kako biste ih razdvojili.
- Noževe operite spužvicom i sredstvom za čišćenje te ih dobro osušite prije pohranjivanja .
- Noževi su podobni za pranje u perilici posuđa.

## SIGURNOSNE UPUTE

- Uređaj je sukladan s trenutno važećim tehničkim normama i pravilima.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, ili nedovoljnim iskustvom ili znanjem osim ako su pod nadzorom ili dobivaju upute glede rada od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djeca trebaju biti nadzirana da bi se osiguralo da se ne igraju s ovim uređajem.
- Uređaj je predviđen za rad na izmjeničnoj struci. Prije prve uporabe provjerite da li napon naznačen na uređaju odgovara naponu električne mreže.
- Potvrdu o sukladnosti za EMC, Declaration of Conformity te Izjave o sukladnosti možete pogledati na internetskoj stranici [www.seb.hr](http://www.seb.hr)
- Uređaj nikad ne odlažite blizu vruće ploče za kuhanje i ne rabite ga u blizini plamena (plinski štednjak).
- Uređaj rabite isključivo na suhoj i stabilnoj radnoj površini zaštićenoj od prskanja vode.
- Isključite uređaj iz električne mreže:
  - ako neispravno radi,
  - prije svakog čišćenja i održavanja,
  - nakon uporabe.
- Nikad uređaj ne isključujte iz utičnice povlačenjem za priključni vod.
- Ako rabite produžni priključni vod, najprije provjerite da li je u dobrom stanju.
- Ne rabite uređaj u sljedećim slučajevima:
  - ako je pao na pod,

- ako je priključni vod neispravan ili ako je vidno oštećen,
- ako su noževi nepotpuni ili oštećeni.
- U gore navedenim slučajevima, kao i za sve ostale popravke, MORATE se obratiti ovlaštenom Moulinex servisu (vidi popis u jamstvenom listu).
- Isključite uređaj iz električne mreže prije zamjene nastavaka i rada s dijelovima uređaja koji se pokreću tijekom rada.
- Ukoliko je priključni vod oštećen, mora biti zamijenjen od strane proizvođača, ovlaštenog servisera (vidi popis u jamstvenom listu) ili druge kvalificirane osobe, kako bi se izbjegla bilo kakva opasnost.
- Uređaj je namijenjen isključivo kućnoj uporabi. Svaka profesionalna, neprimjerena ili uporaba koja nije u skladu s uputama za uporabu poništava jamstvo i oslobođa Moulinex svake odgovornosti.

## **ELEKTRIČNI ILI ELEKTRONSKI UREĐAJ NA KRAJU VIJEKA TRAJANJA**



Sudjelujmo u zaštiti okoliša!



Vaš uređaj se sastoji od brojnih vrijednih materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Odnesite uređaj na mjesto predviđeno za odlaganje sličnog otpada.



