


Tefal®

KETTLE

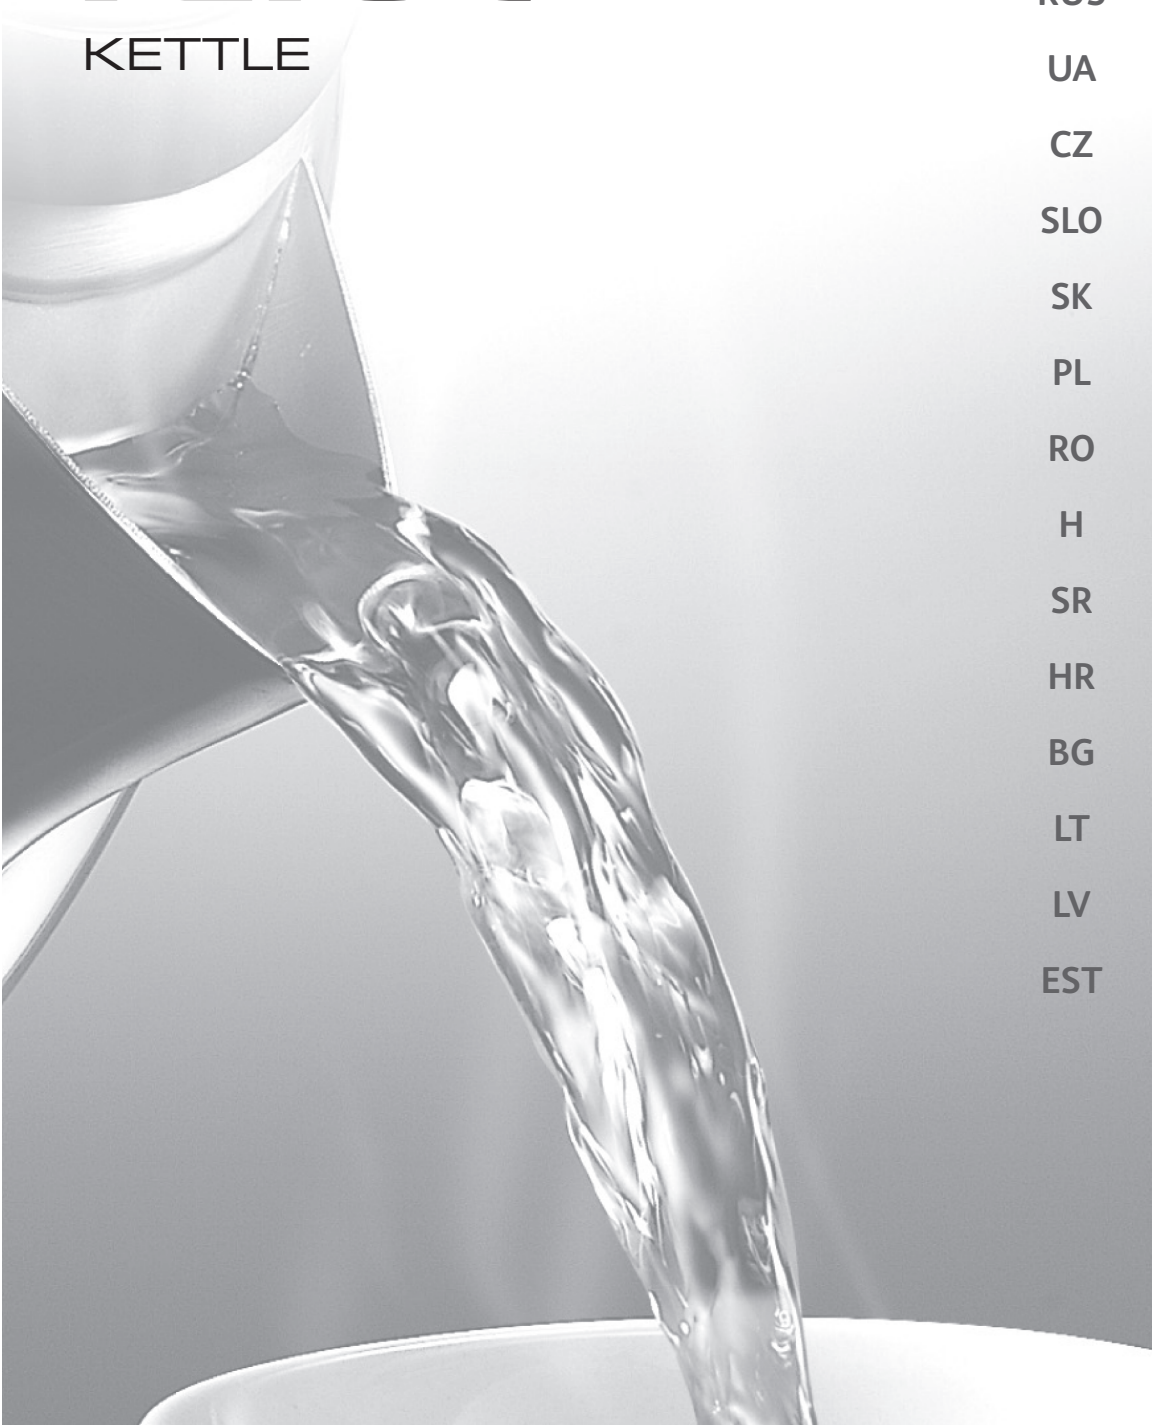

D
RUS
UA
CZ
SLO
SK
PL
RO
H
SR
HR
BG
LT
LV
EST

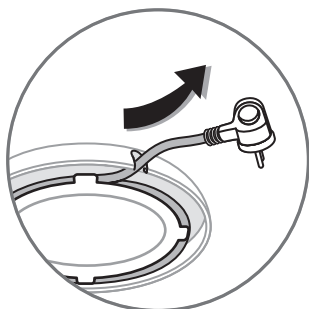


fig.1

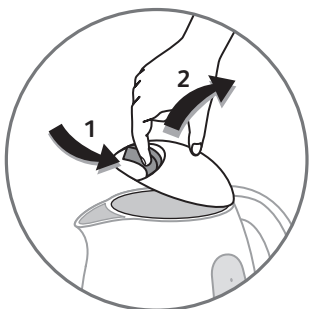


fig.2

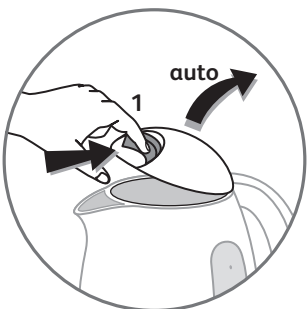


fig.3

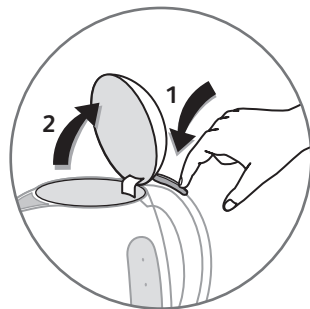


fig.4

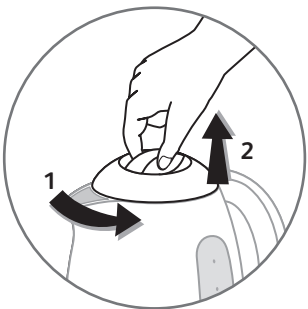


fig.5

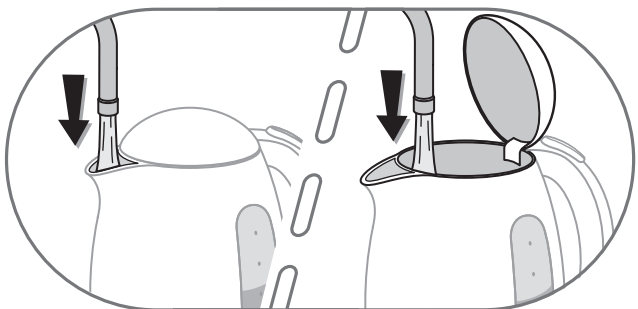


fig.6

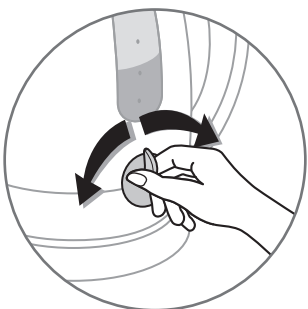


fig.7

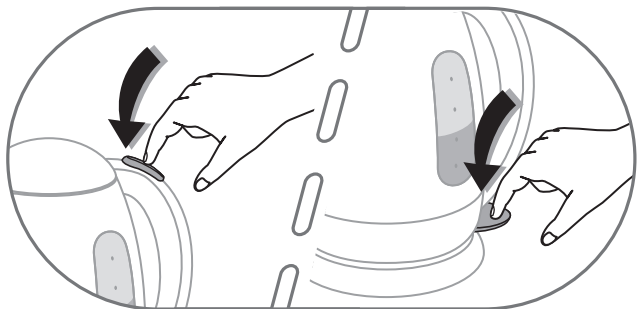


fig.8

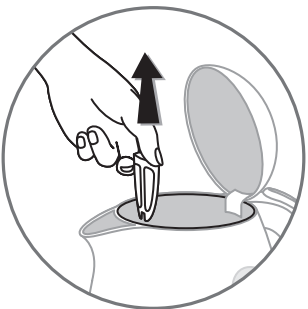


fig.9

Sigurnosne upute

- Pažljivo pročitajte Upute za uporabu prije prve uporabe aparata i sačuvajte ih: svaka profesionalna, neprimjerena te uporaba koja nije u skladu s Uputama za uporabu, oslobađa Moulinex svake odgovornosti i jamstvo prestaje biti važeće.
 - Rabite vaše kuhalo isključivo za grijanje pitke vode.
 - Uključujte uređaj isključivo u utičnicu s uzemljenjem ili na produžni priključni vod s utičnicom za uzemljenje. Provjerite da napon aparata naznačen na njegovoj pločici za upozorenje odgovara naponu vaše električne mreže. Uporaba utičnice s više priključaka nije preporučljiva.
 - Ne rukujte kuhalom za vodu dok su vam ruke mokre ili noge bose.
 - Uvijek rabite filter tijekom ciklusa zagrijavanja.
 - Ne stavljajte kuhalo vode niti njegovo postolje na vruću površinu (električna ploča), te ga ne rabite blizu otvorenog plamena.
 - Izvucite odmah utikač ako utvrdite bilo kakvu nepravilnost za vrijeme rada.
 - Ne povlačite priključni vod da bi izvadili utikač.
 - Ne ostavljajte priključni vod da visi na rubu stola ili radne površine kako bi izbjegli bilo kakav pad.
 - Budite uvijek oprezni dok uređaj radi, naročito pazite na paru koja izlazi iz otvora jer je vrlo vruća.
 - Kućite kuhala od inoxa postaje vrlo vruće prilikom uporabe. Kuhalo hvatajte isključivo za ručku.
 - Nikada ne dirajte filter ili poklopac dok voda vrije.
 - Nikada ne premještajte kuhalo za vodu dok radi.
 - Naše jamstvo ne vrijedi za kuhala vode koja ne rade ili loše rade zbog neredovitog uklanjanja kamenca.
 - Zaštite uređaj od vlage i mraza.
 - Ako je Vaš uređaj oštećen, ili ne radi ispravno, ako su priključni vod ili utikač oštećeni: preporučuje se pregledati uređaj. Osim čišćenja i otklanjanja kamenca prema naznačenim Uputama za uporabu, svaku intervenciju na uređaju treba provoditi ovlašteni servis TEFAL-a.
 - Isključite uređaj iz mreže prije čišćenja te ukoliko ga ne namjeravate rabiti kroz duže vremensko razdoblje.
 - Svi uređaji su podvrgnuti strogoj kontroli kvalitete. Ispitivanja praktične uporabe su učinjena na uređajima slučajnim odabirom, što objašnjava eventualne tragove uporabe.
 - Ovaj uređaj ne bi smjele upotrebljavati osobe sa smanjenim psihičkim, fizičkim i mentalnim sposobnostima. Takve osobe smiju uređaj koristiti samo uz nadzor odrasle, zdrave i odgovorne osobe.
 - Ovaj uređaj nije igračka. Ne ostavljajte djecu bez nadzora u blizini uređaja.
 - Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kućnu uporabu.
- Jamstvo ne pokriva uporabu uređaja:
- U kuhinjama namijenjenim osoblju u dućanima, uredima i drugim radnim okruženjima,
 - U seoskim domaćinstvima,
 - U hotelima, motelima i drugim smještajnim kapacitetima, od strane gostiju,
 - U smještajnim kapacitetima koji pružaju usluge noćenja i doručka.
- Udaljite kuhalo za vodu i naponski kabel od svakog izvora topline te od svake mokre ili klizave površine i od oštiri kutova.
 - Vaše kuhalo za vodu ne smije se koristiti bez zabravljenog poklopca i pripadajućeg stalka.
 - Ne uranjajte uređaj, stalak, naponski kabel ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
 - Ne otvarajte poklopac dok voda vrije.
 - Ne koriste kuhalo za vodu ako je naponski kabel ili utikač oštećen. Radi izbjegavanja svake opasnosti, obvezno zatražite njihovu zamjenu od ovlaštenog servisera TEFAL-a.
 - Jamstvo pokriva sve nedostatke proizvodnje te isključivo slučajeve uporabe u domaćinstvu. Svaki lom ili oštećenje koje je posljedica nepridržavanja uputa o uporabi ne ulazi u opseg jamstva.
 - Ne koristite abrazivne spužve za čišćenje.
 - Ako želite skinuti filter protiv kamenca, maknite kuhalo za vodu sa stalka i pričekajte da se uređaj ohladi. Ne vadite nikada filter dok je uređaj napunjen vrućom vodom.

- Ne koristite nikada drugi način čišćenja kamenca osim preporučenog.
- Ne puniti kuhalo vodom iznad oznake najviše razine niti ispod oznake najmanje razine. Ako je kuhalo za vodu prepuno, može doći do izbijanja vode.

Prije prve uporabe

- 1 Uklonite svu ambalažu, nalijepnice te različite dodatke unutar i izvan kuhala vode.
- 2 Podesite dužinu priključnog voda omotavajući ga pod postolje. Umetnite priključni vod u predviđeni otvor ispod postolja. (sl. 1)

Izlijte vodu nakon prve dvije/tri uporabe jer bi mogla sadržavati prašinu. Isperite zasebno kuhalo za vodu i filter.

Uporaba

1 Otvaranje poklopca, (ovisno o modelu)

- Zglobni poklopac: u slučaju potrebe pritisnite na sustav za zaključavanje i povucite prema natrag. (sl. 2)
 - Poklopac sa pomoćnim otvaranjem: pritisnite sustav za zaključavanje i poklopac se automatski podiže (sl. 3)
 - Poklopac na automatsko otvaranje: pritisnite dugme na vrhu r (sl. 4)
 - Poklopac na zaključavanje: okrenite poklopac nalijevo da bi ga otključali i podignite ga (sl. 5)
- Za zatvaranje, čvrsto pritisnite poklopac ili ga okrenite nadesno za zaključavanje poklopca.

2 Postavite postolje na glatku, čistu i hladnu površinu.

- Vaše kuhalo za vodu mora se upotrebljavati samo sa svojim pripadajućim postoljem i čistim filterom za zaštitu od kamenca..

3 Napunite kuhalo željenom količinom vode.. (sl. 6)

Možete ga napuniti kroz otvor, što osigurava najbolje održavanje filtera. Pokrijte vodom grijač na minimum (ili dno kuhala za vodu).

- Nikada ne ulijevajte vodu u kuhalo dok je na svom postolju.
- Ne puniti ga iznad maksimalne razine, ni ispod minimalne razine. Ako je kuhalo za vodu prepuno, vrela voda može se preliti preko ruba uređaja.
- Ne rabite kuhalo ga bez vode.
- Osigurajte se da je poklopac dobro zatvoren prije uporabe.

4 Postavite kuhalo vode na postolje. Uključite ga u utičnicu.

5 Za kuhala s izbornikom temperature

izaberite temperaturu ovisno od vaših potreba: položaj  za vrelu vodu ili položaj  što označava temperaturu idealnu za trenutnu konzumaciju ili pripremu napitaka koji zahtijevaju nižu temperaturu vode (zeleni čaj..) (sl.7)

6 Kako biste uključili kuhalo vode pritisnite

tipku za uključenje/isključenje koja se nalazi pri vrhu ili dnu ručke ovisno o modelu. (sl. 8)

7 Za kuhala s izbornikom temperature

ako neposredno nakon položaja  postavite izbornik na položaj  nakon završenog ciklusa, kuhalo vode morate vratiti u prvobitni položaj. U slučaju da vam se to razdoblje čini dugim, možete dodati hladne vode kako bi ubrzali početak grijanja.

8 Kuhalo vode može imati svjetlosni pokazatelj ovisno o modelu

9 Kuhalo za vodu će se automatski zaustaviti čim voda dođe do točke vrenja ili izabrane temperature. Možete ga ručno zaustaviti prije nego ga uklonite s njegovog postolja. Ovisno o modelu, unutrašnje svjetlo će se ugasi u isto vrijeme kad i voda dođe do točke vrenja. Osigurajte se da je tipka za uključenje/isključenje na položaju isključeno kreni/stani na poziciji stop poslije ključanja vode tada je kuhalo za vodu isključeno prije nego ga uklonite s postolja.

- Ne ostavljajte vodu u kuhalu nakon uporabe.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje vašeg kuhala vode

Isključite ga iz mreže.

Ostavite ga da se ohladi i očistite ga vlažnom spužvom.

- Nikada ne kuhajte vodu u kuhalo vode, njegovo postolje, priključni vod ili utikač u vodu: električni priključci ili prekidač ne smiju biti u dodiru s vodom.
- Ne koristiti abrazivne krpe niti abrazivna sredstva za čišćenje.

Čišćenje filtera (ovisno o modelu) (sl. 9)

Odvojivi filter je sastavljen od platna koji zadržava čestice kamenca i sprječava ih da padnu u vašu šalicu prilikom ulijevanja. Ovaj filter ne prerađuje i ne uklanja kamenac iz vode, već samo pročišćava vodu koja se izliva. Ukoliko je voda iznimno tvrda, filter se brzo onečisti (10 do 15 uporaba). Važno ga je redovito čistiti. Ako je vlažan, staviti ga pod vodu, a ako je suh, lagano ga očektati. Katkad se kamenac ne skida: provedite postupak uklanjanja kamenca.

- *Kako biste odvojili filter protiv kamenca, uklonite kuhalo vode s postolja i sotovite uređaj da se ohladi. Nikada ne odvajajte filter dok je kuhalo puno vrele vode..*

Uklanjanje kamenca

Uklanjajte kamenac redovito, po mogućnosti najmanje jedanput mjesečno, češće ako je vaša voda vrlo tvrda.

Za čišćenje kuhala vode od kamenca:

* rabite bijeli ocat s 8° iz trgovine:

- napunite kuhalo vode s 1/2 l octa,
- ostavite da djeluje 1 sat na hladno.

* limunsku kiselinu:

- zavrijte 1/2 l vode.
- dodajte 25 g limunske kiseline
- ostavite da djeluje 15 minuta

* Ukoliko rabite posebna sredstva za uklanjanje kamenca: slijedite upute proizvođača.

Izlijte vodu iz vašeg kuhala i isperite ga 5 ili 6 puta. Ponovite postupak ako je potrebno.

Čišćenje filtera protiv kamenca (ovisno o modelu):

Ostavite filter da se namače u bijelom octu ili razrijeđenoj limunskoj kiselini.

- Nikada ne rabite druge metode čišćenja osim navedenih.

U SLUČAJU PROBLEMA

VAŠE KUHALO NEMA OČITU ŠTETU

Kuhalo ne radi, ili se zaustavlja prije vrenja

- Osigurajte se da je vaše kuhalo vode pravilno priključeno na električnu mrežu.
- Kuhalo vode je radilo bez vode, ili se nataložio kamenac, uzrokujući uključenje sigurnosnog sustava protiv rada na suho: pustite kuhalo vode da se ohladi, napunite ga vodom.

Pokrenuti ga pomoću prekidača: kuhalo vode ponovo započinje raditi nakon 15-ak minuta.

* Voda ima okus plastike:

Općenito, to se događa dok je kuhalo vode novo, bacite vodu od prvih uporaba. Ako problem ne nestane, napunite kuhalo do maksimuma, dodajte dvije male žlice sode bikarbone. Uzavrijte vodu i izlijte je. Isperite kuhalo

AKO JE VAŠE KUHALO VODE PALO, AKO IZ NJEGA CURI VODA, AKO SU PRIKLJUČNI VOD, UTIKAČ ILI POSTOLJE KUHALA VIDLJIVO OŠTEĆENI

Ondesite Vaše kuhalo vode u ovlaštenu Rowenta servis. Pogledajte uvjete jamstva i popis servisa u jamstvenom listu koji ste dobili s vašim kahalom za vodu. Tip i broj serije su naznačeni na dnu vašeg modela. Ovo jamstvo pokriva samo fabričke tvorničke greške i oštećenja nastala kućnom uporabom. Svaki lom ili kvar izazvan nepoštivanjem uputa za uporabu ne spada pod jamstvo.

Tefal zadržava pravo promjene u svakom trenutku, u interesu potrošača, svojstva ili sastavnih dijelova kuhala za vodu.

- Ne rabite kuhalo za vodu. Ne pokušavajte samostalno rastavljati niti popravljati uređaj ili sastavne dijelove.
- Ako je priključni vod uređaja oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, ovlaštenu prodajni servis ili druga stručna osoba kako bi se izbjegla opasnost

Zaštita od kućanskih nezgoda

Za dijete, jedna čak i lagana opekotina može katkad biti ozbiljna. Kako djeca rastu treba ih naučiti da budu pažljivi s vrućim tekućinama koje mogu naći u kuhinji. Staviti kuhalo za vodu i kabel iza radne površine, izvan dohvata djece. Ako se nezgoda dogodi, stavite odmah hladne vode na opekotinu i pozovite liječnika ako je potrebno.

- Da bi izbjegli bilo kakvu nezgodu: ne nosite dijete ili bebu dok pijete ili prenosite vrući napitak.